


Zawartość opakowania

- Prestigio MultiPad
- Przenośna ładowarka
- Kabel USB
- Krótkie wprowadzenie
- Uwagi dotyczące prawa i bezpieczeństwa
- Karta gwarancyjna

Zwięzła charakterystyka tabletu

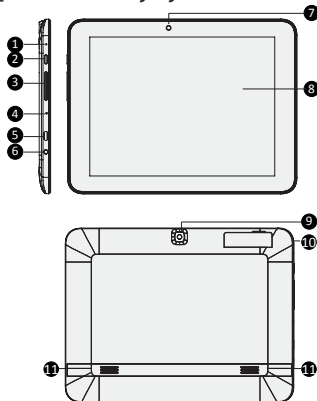

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Otwór resetowania | 7 Aparat przedni |
| 2 Przycisk włącznika/wyłącznika zasilania | 8 Wyświetlacz dotykowy |
| 3 Przycisk regulacji głośności | 9 Aparat tylny |
| 4 Mikrofon | 10 Gniazda karty pamięci i karty SIM |
| 5 Port mikro-USB | 11 Głośnik |
| 6 Gniazdo słuchawki nagłownej | |

Pierwsze kroki

1. Włóż kartę pamięci.



2. Włóż standardową kartę SIM.



Nano SIM



Micro SIM



Standard SIM



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia, aby włączyć tablet.

Ładowanie tabletu

Podłącz tablet do gniazda zasilania za pomocą kabla USB i przenośnej ładowarki znajdujących się w zestawie.



Ekran startowy

Na ekranie startowym może być wyświetlanych wiele paneli. Aby wyświetlić aplikacje i widżety na innych panelach, przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Oprócz aplikacji i widżetów na ekranie startowym widoczne są również poniższe ikony.

Ikona	Definicja	Funkcja
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. • Dotknij, aby ukryć klawiaturę widoczną na ekranie.
	Start	• Dotknij, aby powrócić do ekranu startowego.



Ostatnio
otwierana
aplikacja

- Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio otwieranych aplikacji.



Menu listy

- Dotknij, aby uzyskać dostęp do wszystkich ostatnio zainstalowanych aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub na menu listy dotknij ikony aplikacji, aby ją otworzyć.

Dodawanie ikony aplikacji na ekranie startowym

Na menu listy dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w prawo na ekranie startowym.

Usuwanie aplikacji

Dotknij aplikację i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij, aby usunąć ikonę w górnej części, i zwolnij, gdy zmieni ona kolor na czerwony.

Tworzenie folderu

Połącz kilka ikon aplikacji, przeciągając jedną na drugą.

Nawiązywanie połączenia

Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę numeryczną, a następnie bezpośrednio podaj numer i dotknij przycisku . Możesz również dotknąć wybranego numeru z rejestru połączeń lub kontaktów.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

- Przeciagnij  do , aby odebrać połączenie.
- Przeciagnij  do , aby odrzucić połączenie.
- Przeciagnij  do , aby wysłać wiadomość do osoby dzwoniącej.
- Naciśnij przycisk włączenia lub głośności, aby wyciszyć dźwięk bez odrzucania połączenia.

Ekran główny

Ekran główny jest miejscem dostępu do wszystkich funkcji tabletu. Ekran główny może zawierać wiele stron. Ukryte strony wyświetlane są szybkim przesuwaniem palca po ekranie w lewo lub w prawo.

Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego

Puknąć na ekranie głównym ikonę , by wyświetlić menu, dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, a następnie przeciągnąć ikonę na podgląd strony ekranu głównego.

Ustawianie tapety

1. Puknąć i przytrzymać pusty obszar na ekranie głównym.
2. Następnie: **Wybrać opcję Galeria, Tapety animowane, Tapeta wideo lub Tapety.**
3. Wybrać ikonę i puknąć opcję **Ustaw tapetę**. Alternatywnie, wybrać obraz, wyskalować go przeciągnięciem ramki, a następnie puknąć przycisk **OK**.

Łączenie się z Internetem

Tablet łączy się z Internetem w razie potrzeby, korzystając z sieci Wi-

Fi (jeśli jest dostępna) lub z sieci telefonii komórkowej.

Włączanie i wyłączanie łączności przez sieć telefonii komórkowej

Do łączenia się z Internetem można korzystać z sieci telefonii komórkowej. Niektóre aplikacje i serwisy mogą korzystać z tej sieci, co skutkować może naliczaniem dodatkowych opłat. Szczegółowych informacji o opłatach udzielić może operator sieci.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym lub w menu.
2. Puknąć opcję **Więcej ... > Sieci komórkowe > Transmisja danych aktywna**.
3. Puknąć tę ostatnią opcję, by włączyć lub wyłączyć funkcję przesyłu danych przez sieć telefonii komórkowej.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

Moduł łączności radiowej Wi-Fi umożliwia korzystanie z Internetu i wymianę plików z innymi urządzeniami. Tablet musi w tym celu nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym rozsiewającym sieć Wi-Fi, zwanym też „hot spotem”.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym, a następnie puknąć ikonę **Wi-Fi** by włączyć lub wyłączyć ten moduł radiowy.
 2. Wykryte sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone w odpowiedniej sekcji ekranu.
 3. Puknąć sieć, z którą tablet ma się połączyć.
- Jeśli sieć jest zabezpieczona, wyświetlane jest żądanie wpisania klucza sieci lub hasła.

Dane techniczne

Element	Dane techniczne
Procesor	Quad Core MSM8212 Cortex A7
Pamięć	8 GB Flash+1 GB LPDDR2, gniazdo micro SD obsługuje do 32 GB
System operacyjny	Android 4.3, Jelly Bean
Częstotliwość	1,2 GHz
GPU	Adreno 302, do 400 Mhz
Wyświetlacz	8" 4:3 IPS, pojemnościowy panel MultiTouch (obsługuje do 5 punktów)
Rozdzielczość	1024 x 768 pikseli
Pasmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfejsy	Micro USB 2.0, micro SD (zgodność z micro SDHC)
Komunikacja	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Aparat	Przód 8 Mpx, tył 2,0 Mpx
GPS	Obsługa

Akumulator	Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4300 mAh
Wymiary	202 x 154 x 9,95 mm
Waga	430 g (w przybliżeniu)

Współczynnik absorpcji swoistej

Najwyższa wartość SAR zarejestrowana dla telefonu PMT3287_3G podczas sprawdzania jego zgodności z normą wynosiła **0.509 W/kg** (10g), zgodnie z zaleceniami ICNIRP.

CE Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco unowocześniane i ulepszone, wygląd lub funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/lub komponentów sprzętowych może odbiegać od opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji obsługi”.

Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi istotnymi uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/WE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: <http://www.prestigio.com/compliance>.



Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu, zmniejsz głośność urządzenia w przypadku regularnego korzystania.



Uwagi prawne i przepisy bezpieczeństwa

Wersja 3.5

WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszy produkt jest sprzedawany z ograniczoną gwarancją i określonymi rozwiązaniami w zakresie rozwiązywania problemów, dostępnymi dla pierwszego właściciela w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań określonych w gwarancji. W celu uzyskania informacji nt. szczegółowych warunków gwarancji, prosimy przejść na stronę: <http://www.prestigio.com/service>.

PRODUCENT NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB POWSTAŁE W KONSEKWENCJI NIEUPRAWNIIONYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA USZKODZENIA, NAWET, JEŚLI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI Z WYPRZEDZENIEM.

OSTRZEŻENIE DOT. AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO

Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Nie przebijaj, nie otwieraj ani nie demontuj akumulatora, jak również nie używaj go w wilgotnym lub sprzyjającym korozji środowisku. Nie wkładaj, nie przechowuj i nie zostawiaj swojego produktu w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim, silnym świetle słonecznym, w lokalizacjach cechujących się wysoką temperaturą, dużym ciśnieniem oraz w kuchenkach mikrofalowych. Nie narażaj akumulatora na temperatury wyższe niż 45 C (113 F). Jeśli płyn z akumulatora wycieknie i dostanie się na skórę, należy to miejsce dokładnie opłukać wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza. Niezastosowanie się do tych instrukcji spowoduje wyciek kwasu, rozgrzanie, akumulatora, wybuch, lub zapłon akumulatora litowo-jonowego, który może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenia.

OPTIMALIZACJA WYDAJNOŚCI AKUMULATORA

- Nie zostawiaj swojej baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż jeden tydzień. Pozostawienie akumulatora na dłużej niesie za sobą ryzyko przegrzania akumulatora i skrócenia jego całkowitej żywotności.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, bateria ulegnie stopniowemu rozładowaniu i urządzenie będzie musiało być ponownie naładowane przed użyciem w przyszłości.
- Zawsze odłączaj ładowarkę od gniazdka, gdy nie jest ona używana.
- Używaj tylko oryginalnych baterii oferowanych przez producenta.

INSTRUKCJE DOT. OSTRZEŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

Aby zapobiec ryzyku porażenia elektrycznego, urządzenie to może być otwierane jedynie przez wykwalifikowany personel serwisu. Wylłącz i rozłącz kabel zasilania przed otwarciem obudowy urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu elektrycznemu, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku osobistego. Kopiowanie płyt Cd lub pobieranie muzyki, video lub plików z obrazami dostępnymi odpłatnie jest lub może być naruszeniem praw autorskich. Materiały podlegające prawom autorskim, dzieła artystów oraz/lub ich prezentacje mogą wymagać autoryzacji przed ich częściowym lub całkowitym zarejestrowaniem. Prosimy pamiętać o wszystkich obowiązujących przepisach, które dotyczą rejestracji i wykorzystania plików multimedialnych, które obowiązują w Polsce.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów, jedynie pasażer może obsługiwać urządzenie, gdy pojazd jest prowadzony przez kierowcę. Przepisy regulujące wykorzystanie urządzeń elektronicznych przez kierowcę obowiązują również w Polsce.

Poprawna instalacja produktu

Upewnij się, że Twój produkt i akcesoria z nim sprzedawane są prawidłowo zamocowane podczas ich wykorzystywania w pojeździe. Unikaj montowania swojego urządzenia i jego akcesoriów w pobliżu obszaru otwarcia poduszki powietrznej. Urządzenie, które nie jest bezpiecznie zamontowane w pojeździe, może spowodować poważne obrażenia w przypadku aktywowania poduszki powietrznej.

Akumulatorem i ładowarką należy posługiwać się w ostrożny sposób i przestrzegać instrukcji recyklingowych.

- Używaj jedynie akumulatorów i ładowarek certyfikowanych przez producenta i przeznaczonych do Twojego produktu. Używanie akumulatorów lub ładowarki, które nie są certyfikowane przez producenta może skutkować poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem produktu.
- Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia. Sprawdź swoje aktualne przepisy lokalne w celu uzyskania informacji nt. recyklingu akumulatorów.
- Nigdy nie umieszczaj swojego urządzenia wewnątrz lub na urządzeniu grzewczym takim jak mikrofalówka, toster lub grzejnik. Kiedy akumulator rozgrzeje się, to istnieje ryzyko eksplozji.
- Uważaj, aby nie zmiążyć i nie przebić akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na wysokie ciśnienie zewnętrzne, co może prowadzić do spięcia i przegrzania.

Używaj tylko akcesoriów, które posiadają logo PRESTIGIO lub zostały zatwierdzone przez producenta.

Prestigio

Użycie niekompatybilnych akcesoriów z produktem może spowodować obrażenia.

Posługuj się swoim produktem w sposób odpowiedzialny

- Trzymaj swój produkt z dala od wszelkich źródeł wilgoci. Wilgoć może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre ręce. Wszystkie uszkodzenia spowodowane kontaktem urządzenia z wodą nie będą objęte naprawą gwarancyjną.
- Nie wolno używać, ani przechowywać produktu w obszarze o dużym zapyleniu lub zabrudzeniu. Może to spowodować uszkodzenie części Twojego urządzenia.
- Twoje urządzenie jest skomplikowanym produktem elektronicznym. Chroń urządzenie przed upadkiem i wstrząsem fizycznym. Nie narażaj urządzenia na gwałtowne zmiany położenia.
- Nie maluj swojego produktu. Pomalowanie produktu sprawi, że jego ruchome części będą bezużyteczne lub będą posiadały ograniczoną funkcjonalność.
- Inne produkty, które generują pole magnetyczne mogą uszkodzić funkcje Twojego urządzenia. Nie wolno używać futerałów lub obudów ochronnych posiadających napięcia magnetyczne. Nie pozwól, aby Twoje urządzenie pozostawało przez dłuższy czas w kontakcie z polem elektromagnetycznym.

Tylko certyfikowani technicy PRESTIGIO mają odpowiednie kwalifikacje do naprawy Twojego urządzenia.

Zlecając naprawę Twojego produktu niewykwalifikowanym osobom, narażasz się na uszkodzenie swojego urządzenia i anulowanie gwarancji.

Unikaj interferencji powodowanych przez inne produkty elektroniczne.

Sygnały na częstotliwości radiowej (RF) emitowane przez Twoje urządzenie są zakłócone i zakłócają funkcjonowanie innych urządzeń elektronicznych, które są niewystarczająco lub niepoprawnie chronione przed zakłóceniami spowodowanymi energią RF, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne lub wszelkie inne urządzenia elektroniczne znalezione w naszym domu lub samochodzie. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby rozwiązać wszelkie możliwe problemy spowodowane zakłóceniami.

Pozostałe instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Używaj swojego urządzenia w odpowiedzialny sposób. Trzymaj je w czystym środowisku, z dala od kurzu.
- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury.
- Nie uderz ani nie upuść urządzenia.
- Nie pozwól, aby urządzenie miało kontakt z otwartym ogniem.
- **OCHRONA DZIECI** Przechowuj urządzenie z dala od dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się tym urządzeniem. Mogą one zrobić sobie lub innym krzywdę tym urządzeniem, jak również uszkodzić samo urządzenie. Oprócz tego małe dzieci wolą bawić się z swoimi rodzicami, niż urządzeniem elektronicznym. To niezaprzeczalny fakt.

WYŁADOWANIE ELEKTROSTATYCZNE (ESD)

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez ESD. Jeśli tak się stanie, należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie poprzez wykonanie działań zawartych w poniższej instrukcji. W trakcie transmisji pliku, prosimy zachować ostrożność i obsługiwać urządzenie w środowisku wolnym od wyładowań statycznych.

UWAŻAJ NA USZKODZENIE SŁUCHU

Ten produkt odpowiada aktualnym przepisom dotyczącym ograniczenia głośności wyjściowej urządzeń audio do bezpiecznego poziomu. Słuchając dźwięków z Twojego urządzenia za pomocą słuchawek audio lub dousznych na wysokich ustawieniach głośności, narażasz się na ryzyko trwałego uszkodzenia słuchu. Nawet, jeśli przywykniesz do słuchania dźwięków o wysokim natężeniu i wydaje się, że jest to natężenie normalne, wciąż ryzykujesz możliwością uszkodzenia swojego ruchu. Zredukuj głośność swojego urządzenia do uzasadnionego poziomu, aby uniknąć stałego uszkodzenia słuchu. Jeśli słyszysz dzwonienie w uszach, zredukuj natężenie dźwięku lub wyłącz swoje urządzenie. To urządzenie zostało przetestowane z dostarczonymi w zestawie słuchawkami. W celu ochrony swojego słuchu, zalecane jest używanie jedynie następujących modeli słuchawek: Słuchawki dostarczone z Twoim urządzeniem, lub wszelkie inne słuchawki, które spełniają wymagania obowiązujących regulacji. Pozostałe typy słuchawek mogą produkować wyższe poziomy głośności. Tak, więc należy pomyśleć dwa razy zanim podniesie się głośność, co opłaci się Twojemu zdrowiu w przyszłości.

KWESTIE ŚRODOWISKOWE

Ochrona środowiska jest ważną kwestią dla firmy PRESTIGIO. Aby wprowadzić tę myśl w życie, firma PRESTIGIO świadomie uwzględniła zestaw metod, które szanują środowisko w całym cyklu życia jej produktów; od chwili wyprodukowania do użycia przez Klienta, aż po utylizację.

Akumulatory: Jeśli Twój produkt zawiera akumulator, to powinien być utylizowany jedynie w wyznaczonych punktach gromadzenia zużytych akumulatorów.

Produkt: Ten produkt podlega klasyfikacji, jako urządzenie elektryczne/elektroniczne zawierające substancje, które są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. Dlatego nie można utylizować urządzeń elektronicznych PRESTIGIO, jako zwykłych śmieci i powinno być przekazane do odpowiedniego punktu gromadzenia odpadów w celu ich recyklingu.

Prosimy zapoznać się z Międzynarodową Ograniczoną Gwarancją PRESTIGIO w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKU HANDLOWYM

Niniejszy dokument, zawartość tego urządzenia i wszelkie znajdujące się na nim materiały, z uwzględnieniem logo, grafik, dźwięków, obrazów, video, tekstów, elementów projektu, wbudowanego oprogramowania w ten produkt (instrukcje, ilustracje, powiązane dokumenty, itd.) są objęte prawami autorskimi i nie mogą być modyfikowane lub dystrybuowane w całości lub w części bez pozwolenia prawowitego właściciela praw autorskich.

Znak handlowy „Prestigio” oraz logo „Prestigio” należy do firmy Prestigio Plaza Limited.

„PRESTIGIO” jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym Prestigio.

Adobe® Flash® Player. Prawa zastrzeżone © 1996 – 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszystkie prawa są zarezerwowane.

Adobe i Flash są zarejestrowanymi znakami handlowymi, obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe® Shockwave® Player. Prawa zastrzeżone © 1996 – 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszystkie prawa są zarezerwowane. Adobe i Shockwave są zarejestrowanymi znakami handlowymi, obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe® AIR® Prawa zastrzeżone © 2007 – 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszystkie prawa są zarezerwowane. Adobe, Adobe AIR i AIR są zarejestrowanymi znakami handlowymi, obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe marki, nazwy produktów, marek oraz nazwy usług są zarejestrowanymi znakami handlowymi ich producentów.

PRAWO ZARZĄDZAJĄCE – Niniejsza licencja podlega przepisom prawa obowiązującym na Cyprze. Jeśli nie masz żadnych pytań odnośnie niniejszej Końcowej Licencji Użytkownika, prosimy pisać na adres: Prestigio Plaza Limited, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus.

Niniejsze informacje podlegają okresowym aktualizacjom. Prosimy sprawdzać oficjalną stronę internetową firmy Prestigio: www.prestigio.com.



KARTA GWARANCYJNA

Wersja 3.5



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. (Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Znak przekreślonego kosza na produkcie, opakowaniu, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Urządzenie oznaczone tym symbolem należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Prestigio

KARTA GWARANCYJNA

PL

.....
NAZWA I ADRES SPREDAWCY

.....
NR DOWODU ZAKUPU

.....
DATA SPRZEDAŻY

.....
NAZWA URZĄDZENIA

.....
NUMER SERYJNY

.....
MODEL

Oświadczam, że
zapoznałem(am) się i akceptuję
warunki zawarte w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej

.....
Czytelny podpis osoby wystawiającej kartę

.....
Czytelny podpis kupującego

WARUNKI GWARANCJI

1. ASBIS POLSKA sp. z o.o., (Gwarant), gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które została wydana niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną, jeżeli ma czytelny podpis i stempel sprzedawcy, czytelnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia i jego numery seryjne, datę sprzedaży bez zmian i skreśleń.
3. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące licząc od daty sprzedaży urządzenia Użytkownikowi. Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w miejscu zakupu sprzętu lub bezpośrednio do Serwisu.
4. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady lub uszkodzenia dokonane było w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia.
5. Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być kompletne (drivery, kable, etc.). w pudełku powinien znajdować się produkt wraz ze wszystkimi elementami, które zostały zakupione. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.
6. W przypadku niezgodności reklamacji ze stanem faktycznym reklamowanego urządzenia gwarant odpowie pisemnie na roszczenie reklamacyjne klienta w ciągu 14 dni roboczych oraz ustali sposób i termin realizacji reklamacji lub poda przyczyny odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub inne – wolne od wad, przynajmniej tej samej jakości, gdy:
 - w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a sprzęt nadal wykazuje usterki lub,
 - serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe lub,
 - wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni.
8. Wybór sposobu usunięcia wady lub uszkodzenia należy do firmy ASBIS POLSKA sp. z o.o. lub autoryzowanego serwisu, która może usunąć wadę poprzez naprawę bądź wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia na inny sprawny produkt.
9. Gwarant nie odpowiada za kompatybilność sprzedawanego sprzętu z posiadanym przez Kupującego i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem innym niż wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia.
10. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Serwisu w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym przypadku reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do i z punktu serwisowego.
11. Dostarczenie reklamowanego sprzętu do Serwisu i jego odebranie odbywa się poprzez kuriera na koszt Serwisu.
12. Firma ASBIS POLSKA sp. z o.o. lub autoryzowany serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w reklamowanym urządzeniu przedmioty należące do Reklamującego (np. karty SIM, wtyczki, przejściówki)
13. Sprzęt zgłaszany do naprawy powinien mieć dokładny opis występujących w nim niesprawności. Gwarant nie ponosi

odpowiedzialności za niewłaściwą lub niepełną naprawę lub wydłużenie czasu naprawy spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.

14. Ewentualne naprawy mogą być dokonywane jedynie w serwisie firmy ASBIS POLSKA sp. z o.o. lub autoryzowanym serwisie.

15. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

- nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją instalacji zakupionego sprzętu,
- konfiguracji urządzeń współpracujących niebędących częścią przedmiotu niniejszej gwarancji,
- współpracy z nie licencjonowanym oprogramowaniem.

16. Roszczenia gwarancyjne Kupującego mogą być odrzucone przez ASBIS POLSKA sp. z o.o. lub autoryzowany serwis w następujących przypadkach:

- Korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z instrukcji obsługi.
 - Uszkodzeń mechanicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad.
 - Eksploatacji urządzeń w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności oraz różnic temperatur.
 - Wystąpienie usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem nie dołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji)
 - Dokonywanie napraw i przeróbek przez osoby i punkty serwisowe do tego nieuprawnione.
 - Wadliwego działania będącego następstwem przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji (np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie w sieci, działania wojenne itp.)
 - Dokonywania zmian w karcie gwarancyjnej.
 - Zerwanie jakiegokolwiek plomb gwarancyjnej z urządzenia.
17. Gwarancją nie będą objęte kable, przewody, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków ścierających się podczas eksploatacji, nalepki, nośniki oprogramowania, bezpłatne oprogramowanie niemające wpływu na prawidłowe działanie urządzenia, błędy zapisu na płytach CD-R/CD-RW, mechaniczne uszkodzenia powłoki zabezpieczającej CD-R/CD-RW.
18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Gwarant zaleca regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.
19. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na twardym dysku, oraz innych nośnikach danych.
20. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.

PRZEBIEG NAPRAW GWARANCYJNYCH

Data przyjęcia do naprawy	Data ukończenia naprawy	Opis naprawy, wymienione części	Podpis i pieczęć Technika (SKJ)

Autoryzowane centrum serwisowe:
FIXIT S.A. - Oddział Krosno
ul. Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno
e-mail: prestigio@fixit.pl
Dystrybutor/Importeur:
ASBIS POLSKA sp. z o.o.
UL. POLECZKI 23
02-822 WARSZAWA

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać pomoc techniczną, otrzymać informacje o warunkach gwarancji, bądź otrzymać informacje o produktach Prestigio zapraszamy do skorzystania z naszej infolinii.

Bezpłatny nr z tel. stacjonarnego: (00800) 49 11 662
lub (22) 116 80 762 - koszt połączenia według taryfy operatora Państwa sieci.
Infolinia czynna: pn. - pt. 9:00 - 17:00

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić naprawę, zareklamować usterkę lub uszkodzenie prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie:
www.prestigio.pl/support/reklamacje-prestigio

Zgłoszenia do napraw i reklamacji:
<http://rma.fixit.pl>