

Specyfikacja techniczna

Procesor:	Dwurdzeniowy, ARM Cortex A9; zegar: do 1,5 GHz.
Pamięć RAM:	1 GB (DDR3).
Wyświetlacz:	TFT, 8 cali (20,3 cm); pojemnościowy, wielodotkowy.
Rozdzielczość:	1280 x 768 pikseli.
Obsługiwane formaty pików:	Filmy: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV oraz MOV. Muzyka: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE oraz AAC. Zdjęcia: JPEG (standardowy), BMP, GIF (statyczny), PNG. Flash, 8 GB (około 6 GB dostępne dla użytkownika); gniazdo kart pamięci obsługuje karty microSDHC o pojemności do 32 GB.
Pojemność pamięci masowej:	USB 2.0, USB Host; gniazdo kart microSD (zgodne z microSDHC).
Interfejsy:	Wi-Fi (802.11 b / g / n).
Łączność:	Akumulator: 5000 mAh; litowo-polimerowy.
Akumulator:	Wymiary: 213 x 138,5 x 10 mm (długość x szerokość x wysokość). (wymiary przybliżone)
Masa:	Około 460 g.
Temperatura podczas pracy:	Od 0°C do +45°C.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy Prestigio, urządzenie oraz zainstalowane w nim oprogramowanie może mieć nieco inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną funkcjonalność, w stosunku do wersji opisanej w niniejszym dokumencie.

Firma Prestigio niniejszym stwierdza, że ten tablet spełnia podstawowe wymagania i jest zgodny z innymi stosownymi przepisami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE. Pełna wersja deklaracji zgodności jest dostępna na stronie:


<http://www.prestigio.com/compliance>.



1. Zawartość opakowania

1. Tablet Prestigio MultiPad
2. Adapter AC
3. Pokrowiec
4. Kabel USB
5. Podręcznik skrócony
6. Karta gwarancyjna
7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa
8. Kabel OTG

2. Przegląd

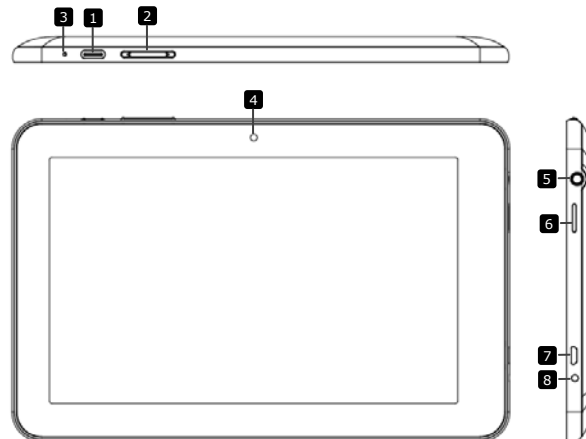




Podręcznik skrócony
Prestigio MultiPad
PMT5587_Wi

PL

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Przycisk zasilania | Włączanie / wyłączanie urządzenia; tryb uśpienia / aktywacji.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez około 6 sekund, powoduje bezpośrednie wyłączenie urządzenia. |
| 2 | Przycisk [Vol + \ Vol -] | Regulacja poziomu głośności. |
| 3 | Mikrofon | Nagrywanie głosu lub prowadzenie rozmów przy pomocy komunikatorów. |
| 4 | Kamera przednia | Wykonywanie zdjęć lub prowadzenie rozmów wideo. |
| 5 | Złącze słuchawek | Złącze słuchawek. |
| 6 | Gniazdo kart microSD | Gniazdo kart microSD. |
| 7 | Złącze USB | Przesyłanie danych po podłączeniu do komputera; Podłączanie pamięci zewnętrznych USB, myszy oraz innych urządzeń, za pomocą kabla OTG. |
| 8 | Złącze DC | Ładowanie akumulatora po podłączeniu zasilacza. |

Rozpoczęcie pracy

3. Ładowanie

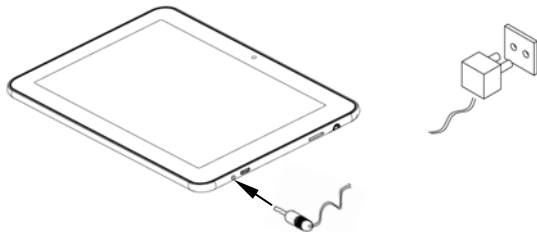

- Włożyć złącze AC do złącza DC w urządzeniu i podłączyć adapter do gniazda elektrycznego, w celu naładowania akumulatora.
- Pełne naładowanie akumulatora trwa około 5,5 godziny. Używanie urządzenia podczas ładowania za pomocą adaptera AC, może wydłużyć czas ładowania.

PL - 2

Tablet Prestigio PMT5587_Wi




Podręcznik skrócony
Prestigio MultiPad
PMT5587_Wi

PL

4. Włączanie / wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania do momentu pojawienia się ekranu powitalnego, po czym zwolnić przycisk. Zostanie automatycznie wyświetlony ekran główny. Przy pierwszym włączeniu urządzenia wyświetli się ekran powitalny, następnie skonfiguruj go zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
- Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Aby wyjść z tego trybu, należy ponownie wcisnąć przycisk zasilania.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, po czym dotknąć przycisk [OK].
- Aby wyłączyć urządzenie bezpośrednio, wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 6 sekund.
- Z niektórych funkcjonalności urządzenia można korzystać dopiero po podłączeniu do Internetu.

5. Wkładanie karty pamięci

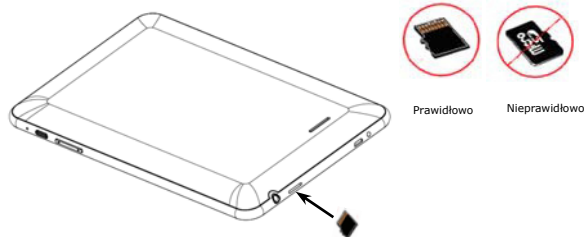

- Urządzenie obsługuje karty w standardzie microSD / microSDHC.
- Aby włożyć kartę microSD, ustawić kartę złączem w kierunku tyłnej strony urządzenia (nadrukiem w kierunku przedniej strony urządzenia).
- Aby wyjąć kartę microSD, należy delikatnie nacisnąć krawędź karty, w celu zwolnienia blokady bezpieczeństwa i wyciągnąć kartę z gniazda.
- W celu uzyskania dostępu do plików znajdujących się na karcie, wybrać ikonę przeglądarki plików, po czym ikonę karty microSD.

Uwaga: Podczas wczytywania pliku z karty microSD, nie wolno wyjmować jej z gniazda; może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Tablet Prestigio PMT5587_Wi

PL - 3