

DWM-157

Modem USB HSPA+

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157	3
Połączenie z Internetem	7
Wiadomości SMS	7
Kontakty	9
Krótkie Kody (USSD)	10
Opcje	11


Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157

1. Aby uruchomić aplikację pozwalającą na nawiązanie połączenia z Internetem, dwukrotnie kliknij na skrót ikony „D-Link DWM-157” na pulpicie. W zależności od konfiguracji zabezpieczeń karty SIM postępuj zgodnie z poniższym:

- Jeżeli karta zabezpieczona jest kodem **PIN**, wpisz kod PIN, następnie kliknij OK. Karta SIM zostanie zablokowana, jeśli trzykrotnie wprowadzono błędny kod PIN;
- Wprowadź kod **PUK**, aby ustawić nowy kod PIN. Po wprowadzeniu błędnego kodu PUK skontaktuj się z Operatorem;
- Po wprowadzeniu błędnego **PIN** (3 krotnie) i **PUK** (10 krotnie) wszystkie usługi sieciowe będą niedostępne, karta SIM zostanie zablokowana.

2. Opis głównego menu:



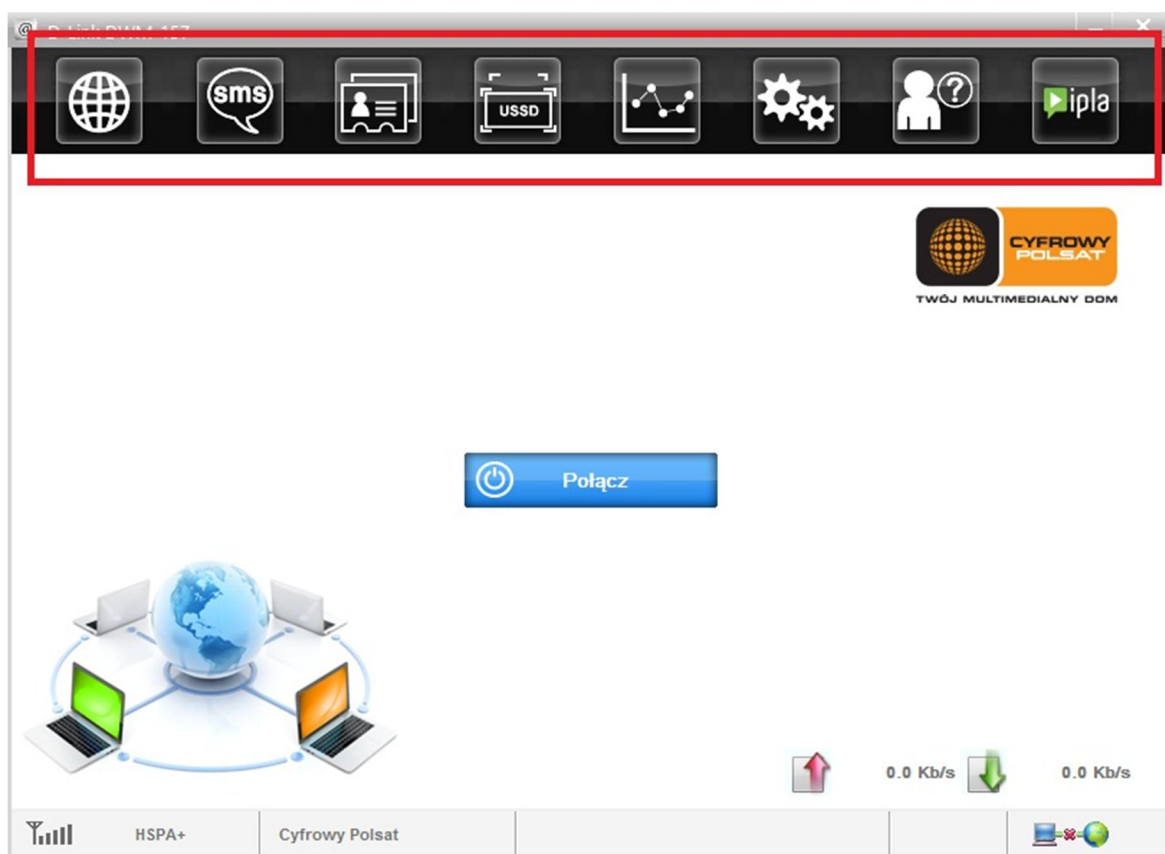

: Połączenie



: Wiadomości tekstowe



: Kontakty



: Krótkie Kody (USSD)



: Statystyki



: Opcje




: Pomoc (Podręcznik użytkownika)



: iPla (instalator aplikacji)

3. Opis komunikatów które mogą pojawić się w aplikacji do połączenia z Internetem:



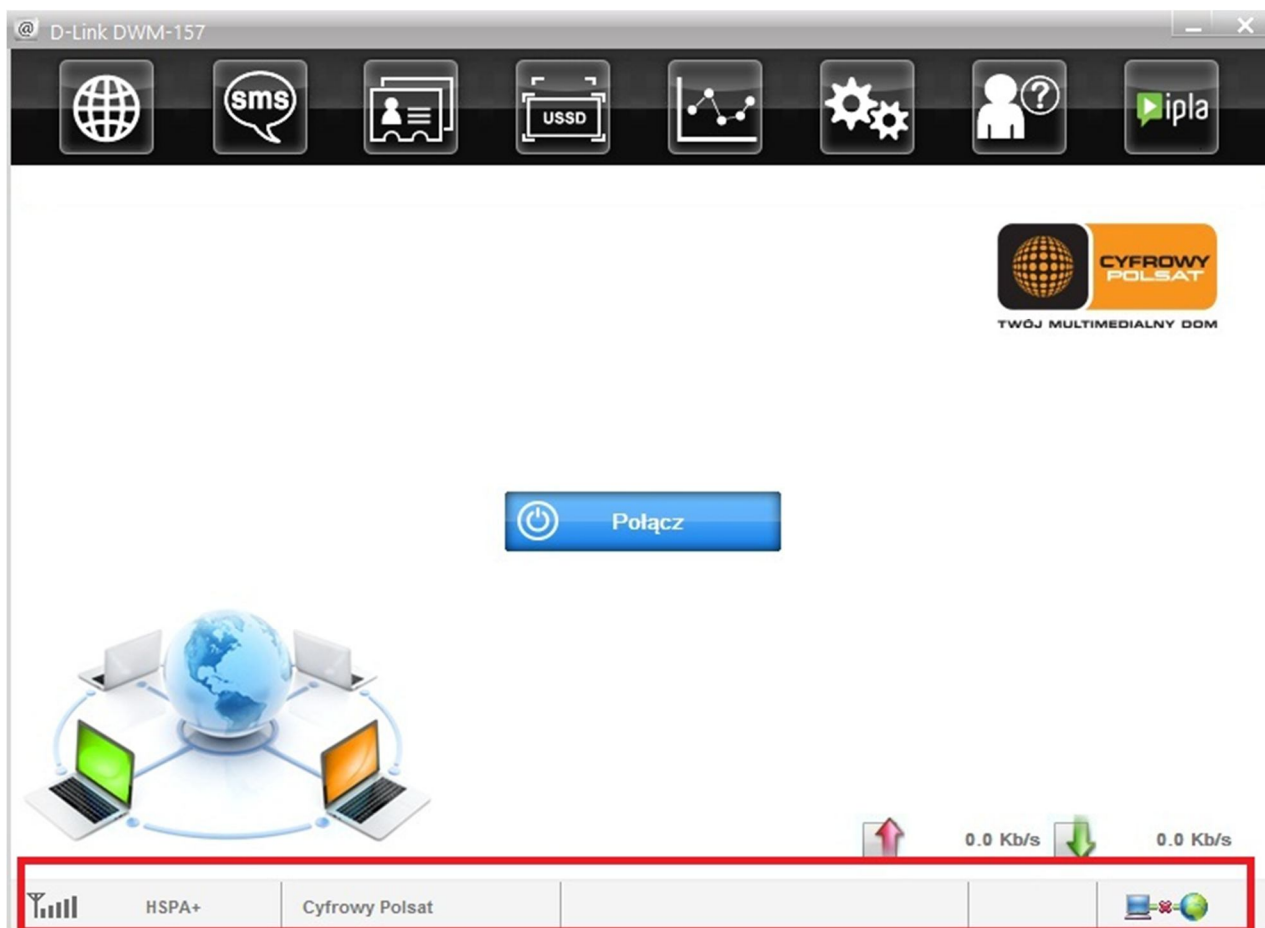

Komunikat	Opis
Nowa wiadomość	Odebrano nową wiadomość
Pełna skrzynka wiadomości	Skrzynka odbiorcza SMS przepełniona
Brak urządzenia	Brak podłączonego modemu USB
Inicjowanie	Uruchamianie podłączonego modemu
Wyszukiwanie	Modem wyszukuje sieć
Brak usługi	Modem nie wykrył sieci
Brak karty (U)SIM	Brak karty USIM w modemie
Nieprawidłowa karta (U)SIM	Włóż prawidłową kartę USIM
Wskaźnik mocy sygnału sieci	Wskazuje moc sygnału sieci
Rodzaj sieci	GSM GPRS/EDGE HSPA+ UMTS/HSPA+

4. Dioda LED – opis sygnalizacji

Rodzaj sygnału diody	Opis
Czerwona dioda – ciągłe świecenie	Brak karty USIM / Błąd
Zielona dioda – ciągłe świecenie	Zalogowanie do sieci – modem niepołączony
Zielona dioda – migająca (miga co 3 sekundy)	Modem połączony z siecią

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

1. Łączenie z Internetem przy pomocy standardowego profilu połączenia

- Kliknij  aby ustanowić połączenie z siecią Internet;

2. Informacje / statystyki


Poniższe okno zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu menadżera połączeń w czasie nawiązywania połączenia z Internetem.



3. Rozłączenie z Internetem

- Kliknij  aby rozłączyć połączenie z Internetem

WIADOMOŚCI SMS

Kliknij  aby uruchomić Wiadomości Tekstowe (Short Message Service).

1. Tworzenie i wysłanie wiadomości.

Kliknij  :

- Wprowadź numer Odbiorcy poprzez jedną z dostępnych poniżej możliwości:
 - Wprowadź bezpośrednio numer Odbiorcy;
 - Kliknij **“Wyślij do...”**, następnie wybierz Odbiorcę z dostępnych Kontaktów i dodaj go listy adresatów, kliknij **“OK”**.


- Wprowadź treść wiadomości
- Kliknij **Wyślij** lub **Zapisz** , aby zapamiętać w wersjach roboczych. Wiadomość zostanie zapisana w wersji roboczej przy nieudanej próbie wysłania.




Uwaga:

- Możesz wysłać wiadomość grupową do 100 odbiorców;
- Każdy numer powinien być rozdzielony znakiem „ , ” ;
- Maksymalna ilość znaków wiadomości nie może przekraczać 2,048.

2. Skrzynka odbiorcza

- Poniższy komunikat zostanie w momencie otrzymania nowej wiadomości

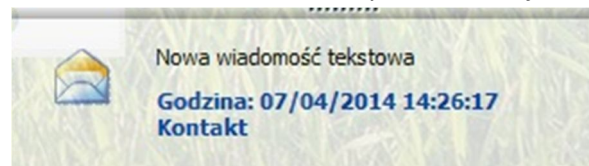

- Odpowiedz : Edytuj wiadomość wpisując treść, następnie kliknij **“Wyślij”** lub **“Zapisz”** aby zachować wersję roboczą wiadomości.
- Przekaż : Prześlij dalej zaznaczoną wiadomość.
- Skasuj : Usuń zaznaczoną wiadomość.
- Aby zaznaczyć kilka wiadomości użyj „Shift” lub „Ctrl”.

3. Skrzynka nadawcza

Wiadomość w skrzynce **nadawczej** może być kasowana lub przekazywana dalej.

4. Wersja robocza

- Wiadomość, której nie udało się skutecznie wysłać będzie zapisana w **Wersji roboczej**.

- Kliknij na zaznaczoną wiadomość;
- Potwierdź odbiorcę i treść, następnie kliknij **Wyślij** lub **Zapisz**.

5. Kosz

Wszystkie usunięte wiadomości będą zachowane w Koszu.

6. Gdy zaznaczysz wiadomość SMS możesz:

- Zapamiętaj numer:

Aby zapamiętać dane nadawcy na kartę (U)SIM lub komputera PC

- Skasować tekst wiadomości: Aby usunąć zaznaczoną wiadomość.
- Przenieść:

Aby przenieść zaznaczoną wiadomość do Skrzynki nadawczej lub Wersji roboczej.

- Skopiować:

Aby skopiować zaznaczoną wiadomość do Skrzynki nadawczej lub Wersji roboczej.

- Eksport SMS.

- Kliknij prawym klawiszem na zaznaczoną wiadomość;
- Wybierz **Eksportowanie wiadomości SMS**;
- Podaj ścieżkę oraz nazwę pliku a następnie kliknij **Zapisz**.

Uwaga:


Wiadomość będzie zapisana w formacie pliku *.csv

KONTAKTY




Kliknij aby uruchomić książkę adresową (Kontakty).




1. Utworzenie nowego kontaktu

- Kliknij 
- Wprowadź Imię / Nazwę oraz nr telefonu, następnie zapisz kontakt na karcie (U)SIM lub na komputerze PC.

2. Wyszukiwanie kontaktu

- Kliknij 
- Wprowadź klucz znaków, jeśli chcesz znaleźć kontakt
- Odnaleziony kontakt zostanie wyświetlony ;

3. Przeglądanie kontaktu

- Kliknij **Lokalne** lub **Karta danych** do wyświetlania interfejsu kontaktów
- Wybierz kontakt, a następnie można działać w następujący sposób:
 - Edycja : Modyfikacja zaznaczonego kontaktu;
 - Usuń : Skasowanie zaznaczonego kontaktu ;
 - Wyślij SMS : Wysłanie SMS do zaznaczonego kontaktu;
 - Kopiuj do: Skopiowanie kontaktu z **Lokalne** do **Karta danych**.

Uwaga:

Usunięte dane kontaktowe nie mogą być ponownie przywrócone;

4. Import kontaktu


- Kliknij prawy przycisk myszy;
- Wybierz i kliknij **Importuj kontakty**;
- Wybierz plik *.vcf lub *.csv a następnie kliknij **Otwórz**;

5. Eksport kontaktu

- Kliknij prawy przycisk myszy, gdy kursor jest na zaznaczonym kontakcie;
- Wybierz i kliknij **Eksportuj kontakty**;
- Możesz zapisać kontakty w pliku *.vcf lub *.csv;
- Potwierdź nazwę oraz lokalizację zapisywanego pliku, następnie kliknij Zapamiętaj

KRÓTKIE KODY



Kliknij  aby przejść do obsługi Krótkich Kodów.

Dostępność usług obsługiwanych krótkimi kodami USSD dostępna jest w cennikach i regulaminach Operatora.

OPCJE



Kliknij aby przejść do obsługi ustawień urządzenia i połączenia z Internetem.

- Ogólne

Możesz ustawić dźwięk połączenia / rozłączenia z Internetem.

- Ustawienia wiadomości tekstowych

- Możesz ustawić dźwięk wiadomości poprzez wybranie ulubionego pliku dźwiękowego (plik *.wav).
- Numer centrum wiadomości (SMSC) jest automatycznie pobierany z karty U(SIM); jego ręczna zmiana nie jest zalecana;

Uwaga: Obsługa SMS nie będzie działała prawidłowo z błędnym numerem centrum wiadomości (SMSC). Skontaktuj się z Operatorem, aby uzyskać poprawny numer SMSC. Możesz również wybrać okres przechowywania wiadomości SMS.

Uwaga: Ustawienie ważności SMS może być ustalana przez sieć.

1. Zarządzanie kodami PIN

- Włączone żądanie kodu PIN
 - Wybierz "Włącz kod PIN";
 - Wpisz kod PIN i kliknij Zastosuj.

Uwaga: Kod PIN powinien zawierać 4-8 cyfr.

- Wyłączone żądanie kodu PIN
 - Wybierz "Wyłącz kod PIN";
 - Wpisz i potwierdź kod PIN klikając Zastosuj.
- Modyfikacja kodu PIN
 - Wybierz Zmień kod PIN
 - Wpisz poprzedni lub nowy kod PIN, potwierdź nowy kod i kliknij Zastosuj.

- Zarządzanie profilami

Możesz ustawić profil połączenia z siecią Internet. Profil automatycznie będzie ustawiony w zależności od karty U(SIM).

- Sieć

- Typ sieci

Możesz wybrać typ Automatyczny, Tylko UMTS/HSPA lub Tylko GPRS/EDGE. Urządzenie zaloguje się do sieci zgodnie z wybraną technologią. Domyślnie ustawiony jest typ Automatyczny.

- Tryb rejestracji

Automatyczne wyszukiwanie i rejestracja jest ustawione, jako wartość domyślna.

Wybierz Ręcznie wyszukaj sieć i zarejestruj zanim połączysz się z siecią Internet, dostępne sieci zostaną wyświetlone w tabeli.

Wybierz dostępną sieć i kliknij Zarejestruj, następnie modem spróbuje nawiązać połączenie z siecią Internet.

- Statystyki

- Możesz uzyskać informacje o dacie, czasie połączenia z Internetem a także ilości odebranych i pobranych danych, dzięki raportom dziennym/tygodniowym/miesięcznym i rocznym.

- Diagnostyka

- Informacje o urządzeniu, trybie sieci, mocy sygnału.

- Wybór języka